


Einbauanleitung Kopfspiegelreflektor-Nachrüstatz

lieferbare Längen

1180 mm (36 W)
1480 mm (58 W)

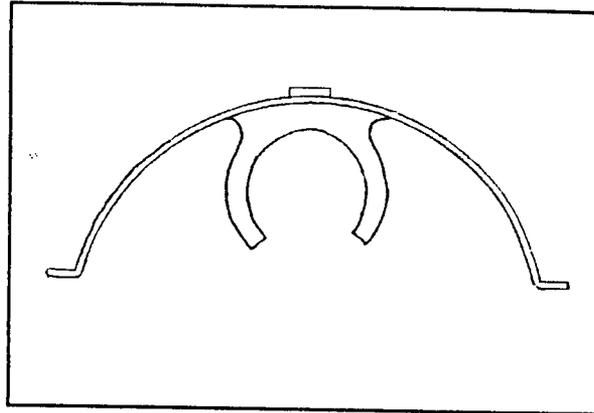

Maße

innen: ca. 80 mm
außen: ca. 90 mm
Höhe: ca. 33 mm

Material

Reflektor:

Reinstaluminium
hochglanzverspiegelt, harteloxiert
d.h.: wisch- und waschfest

Klammer:

Polycarbonat

Montage


- 1). *Schutzfolie entfernen*
- 2). *beide Kunststoffklammern durch 90° Drehung in den Langlöchern befestigen*
- 3). *Leuchtstofflampe in die Kunststoff-Klammern drücken*
- 4). *Leuchtstofflampe wieder in die Leuchte einsetzen und so weit drehen bis elektrischer Kontakt besteht.*
- 5). *Leuchtstofflampe festhalten (damit sie sich nicht mitdreht) und Reflektor durch Drehung um die Längsachse ausrichten*

Einbauanleitung

Parabolspiegelreflektor-Nachrüstatz

lieferbare Längen

580 mm (18 W)
1180 mm (36 W)
1480 mm (58 W)

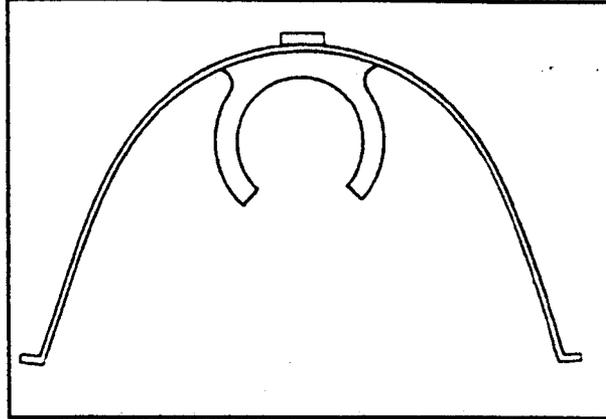

Maße

innen: ca. 95 mm
außen: ca. 100 mm
Höhe: ca. 60 mm

Material

Reflektor:



Reinaluminium
hochglanzverspiegelt
d. h.: abwaschbar (wasserabweisend)

Klammer:



Polycarbonat

Montageanleitung

- 1.) Schutzfolie entfernen
- 2.) beide Kunststoff-Klammern durch 90° Drehung in den Langlöchern befestigen
- 3.) Leuchtstoffröhre in die Kunststoff-Klammern drücken
- 4.) Leuchtstoffröhre wieder in die Leuchte einsetzen und drehen bis elektrischer Kontakt entsteht
- 5.) Leuchtstoffröhre festhalten (damit sie sich nicht dreht) und Reflektor durch Drehung um die Längsachse ausrichten